

Manuale d'uso del calibro digitale

• Informazioni e precauzioni per l'uso


Non applicare mai qualsiasi tipo di serigrafia, in modo particolare un'incisione con una penna elettrica, su alcuna delle parti del calibro, onde evitare danni alla parte elettronica e alla banda magnetica con conseguente decadenza della garanzia.

Si prega di rimuovere la batteria nel caso in cui lo strumento rimanga inutilizzato per un lungo periodo.

Prima dell'utilizzo del calibro pulire le superfici di misurazione.

Nessuna parte dello strumento (etichetta posteriore, etichetta della scala, bloccaggio, corsoio, viti, ecc.) deve essere smontata, fatta eccezione per il coperchio batteria: diversamente potrebbero verificarsi imprecisioni nelle misurazioni.

• Tasti Funzione

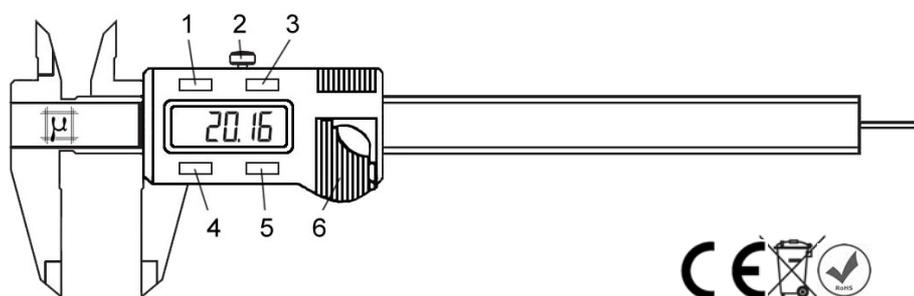


1. Tasto mm/pollici
2. Vite di bloccaggio
3. Tasto Origine
4. Tasto ON/OFF
5. Tasto ABS/0
6. Coperchio Batteria (SR44, 1,55V)




• Istruzioni per l'uso


- 1) Il nonio può essere mosso solo dopo aver sbloccato la vite di bloccaggio (2).
- 2) Pulire accuratamente lo strumento dal liquido di lubrificazione ed antiossidamento.
- 3) Per memorizzare il punto assoluto "zero origine", chiudere i becchi e premere il tasto On/Off, quindi il tasto Origine.
- 4) Selezionare con l'apposito tasto (1) la misurazione in mm o pollici.
- 5) Procedere alle misurazioni come illustrato ai punti A, B, C, D, E.
- 6) La misurazione "E" comparativa deve essere effettuata azzerando lo strumento con il tasto ABS/0; premendolo apparirà la scritta INC indicante il modo incrementale. La successiva pressione del tasto riporta lo strumento in modalità normale.

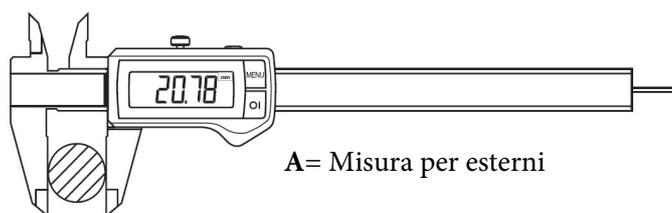


A= Misura per esterni

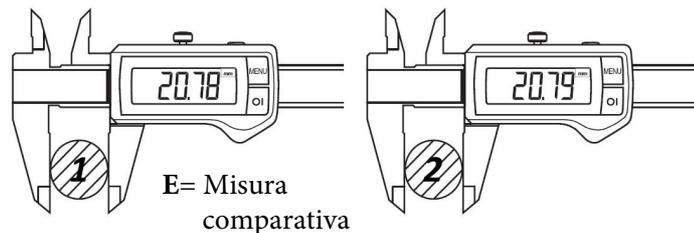


E= Misura comparativa

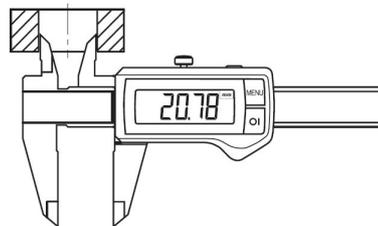

B= Misura per interni

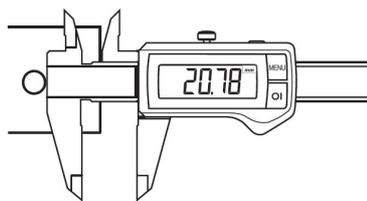

C= Misura di spallamento

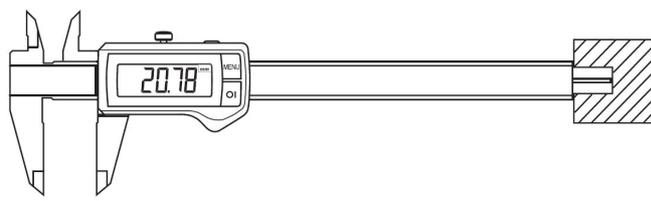

D= Misura di profondità

• Problemi e soluzioni

Errore	Possibile causa	Soluzione
Display LCD lampeggia	Batteria scarica	Sostituzione batteria: SR44 o LR44
Display spento	Batteria scarica	Sostituzione batteria: SR44 o LR44
	Contatti batteria sporchi	Pulire contatti batteria
Display non conteggia	Problemi al circuito elettronico	Togliere la batteria per un minuto e inserirla nuovamente